

# Jungle

EVERYTHING FOR KIDS

0+



NJANJALICA  
BABY  
SWING

## KORISNIČKO UPUTSTVO

za korišćenje Baby Swing njanjalice



[www.junglebaby.rs](http://www.junglebaby.rs)

# PAŽNJA

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVO UPUTSTVO PRE UPOTREBE I SAČUVAJTE GA RADI KASNIJEG KONSULTOVANJA.

NEPRIDRŽAVANJEM OVOG UPUTSTVA MOŽETE IZAZVATI POVREDE VAŠEG DETETA.

PROIZVOD MORA BITI SKLOPLJEN OD STRANE ODRASLE OSOBE I BITI KORIŠĆEN ISKLJUČIVO POD NADZOROM ODRASLE OSOBE.

NEMOJTE KORISTITI PROIZVOD UKOLIKO NEKI OD DELOVA NEDOSTAJU ILI SU OŠTEĆENI.

KORISTITE ISKLJUČIVO REZERVNE DELOVE KOJI SU ODOBRENI OD STRANE PROIZVOĐAČA.

UVEK KORISTITE ZAŠTITNE POJASEVE.

NEMOJTE PODIZATI NI PRENOSITI NJANJALICU DOK JE BEBA U NJOJ.

NIKADA NE OSTAVLJAJTE DETE BEZ NADZORA.

NEMOJTE DOZVOLITI DETETU DA SE IGRA SA OVIM PROIZVODOM.

PREKINITE SA UPOTREBOM OVOG PROIZVODA KADA BEBA POČNE DA SE IZDIŽE IZ SEDIŠTA ILI KADA DOSEGNE 9KG.

OPASNO JE KORISTITI OVAJ PROIZVOD NA IZDIGNUTIM POVRŠINAMA.

KAKO BISTE IZBEGLI DA POVREDITE DETE UVEK GA DRŽITE PODALJE KADA SKLAPATE ILI RASKLAPATE OVAJ PROIZVOD.

OBRATITE PAŽNJU NA OPASNOST OD OTVORENOG PLAMENA I DRUGIH IZVORA TOPLOTE U BLIZINI PROIZVODA.

OVAJ PROIZVOD NIJE NAMENJEN DA BEBA U NJEMU SPAVA.

KADA BEBA ZASPE SMESTITE JE U ODGOVARAJUĆI KREKETAC ILI NOSILJKU.

NE KORISTITE PROIZVOD BEZ UNUTRAŠNJEG ULOŠKA.

PRESTANITE DA KORISTITE PROIZVOD AKO PRIMETITE DA JE POLOMLJEN ILI OŠTEĆEN.

ADAPTERI, STRUJNI KABLOVI, PREKIDAČI I UTIKAČI OVOG PROIZVODA MORAJU BITI PAŽLJIVO PROV-ERENI OD OŠTEĆENJA.

AKO PRIMETITE NEKO OŠTEĆENJE NEMOJTE GA KORISTITI.

NJANJALICA TREBA BITI KORIŠĆENA SAMO UZ ODGOVARAJUĆI ADAPTER.

**Zbog bezbednosti vašeg deteta pažljivo proč-  
tajte instrukcije i sačuvajte ih zarad kasnijeg  
konsultovanja.**

# BEZBEDNA UPOTREBA BATERIJA

1. DRŽITE BATERIJE VAN DOMAŠAJA DECE.
2. TREBA KORISTITI ISKLJUČIVO BATERIJE ODGOVARAJUĆE VLIČINE I VOLTAŽE.
3. PRI POSTAVLJANJU BATERIJA TREBA OBRATITI PAŽNJU DA POLARITETI BUDU U SKLADU SA OZNAČENIM.
4. POTROŠENE BATERIJE UVEK IZVADITE IZ PROIZVODA.
5. VODITE RAČUNA DA NE DOĐE DO KRATKOG SPOJA.
6. PUNJIVE BATERIJE OBAVEZNO IZVADITE IZ PROIZVODA PRE PUNJENJA.
7. PUNJIVE BATERIJE MORAJU SE PUNITI ISKLJUČIVO POD NADZOROM ODRASLE OSOBE. NE POKUŠAVAJTE DA PUNITE OBIČNE JEDNOKRATNE BATERIJE KOJE NISU PREDVIĐENE ZA PUNJENJE.
8. BATERIJA MOŽE ISPUSTITI KISELINU UKOLIKO JE KOMBINOVANA SA DRUGAČIJOM VRSTOM I TIPOM BATERIJE, UKOLIKO JE OBRNUTO POSTAVLJENA ILI NIJE ZAMENJENA ILI PUNJENA U ISTO VREME KAD I DRUGA BATERIJA.
9. BATERIJA MOŽE ISPUSTITI KISELINU ILI EKSPLODIRATI UKOLIKO JE IZLOŽENA PLAMENU ILI SE POKUŠA PUNITI BATERIJA KOJA NIJE PUNJIVA.
10. NIKADA NE PUNITE BATERIJE NA PUNJAČU PREDVIĐEN ZA DRUGU VRSTU BATERIJA.
11. BATERIJE KOJE SU PROCURELE ODMAH IZVADITE IZ PROIZVODA. PROCURELE BATERIJE MOGU IZAZVATI OPEKOTINE ILI DRUGE POVREDE. ODLOŽITE ISTROŠENE BATERIJE U SKLADU SA VAŠIM LOKALNIM REGULATIVAMA I ZAKONIMA.
12. UVEK IZVADITE BATERIJE AKO PROIZVOD NEĆE BITI KORIŠĆEN MESEC ILI VIŠE DANA. U SUPROT-NOM MOGU ISCURETI I OŠTETITI PROIZVOD.
13. PREPORUČUJEMO ALKALNE BATERIJE ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU, VELIČINE AA(LR6-1.5V). KADA PRIMETITE DA UREĐAJ NE FUNKCIONŠE ZADOVOLJAVAJUĆE, ŠTO PRE ZAMENITE BATERIJE NOVIM. NEMOJTE MEŠATI VIŠE RAZLIČITIH TIPOVA BATERIJE.


## ODRŽAVANJE

OVAJ PROIZVOD ZAHTEVA ODRŽAVANJE KAKO BI ŠTO DUŽE DOBRO FUNKCIONISAO. POVREMENO PREGLEDAJTE SVE DELOVE OD OŠTEĆENJA. KORISTITE REZERVNE DELOVE ISKLJUČIVO ODOBRENE OD STRANE PROIZVOĐAČA.

## ČIŠĆENJE

ZA ODRŽAVANJE TEKSTILNOG DELA POGLEDAJTE ZNAKOVE ODRŽAVANJA NA ETIKETI. METALNE DELOVE OČISTITE DETERDŽENTOM I TOPLOM VODOM. NIKADA NE KORISTITE JAKA HEMIJSKA SREDSTVA. PRE UPOTREBE ILI SKLADIŠTENJA UVERITE SE DA JE PROIZVOD POTPUNO SUV.


# SASTAVNI DELOVI:

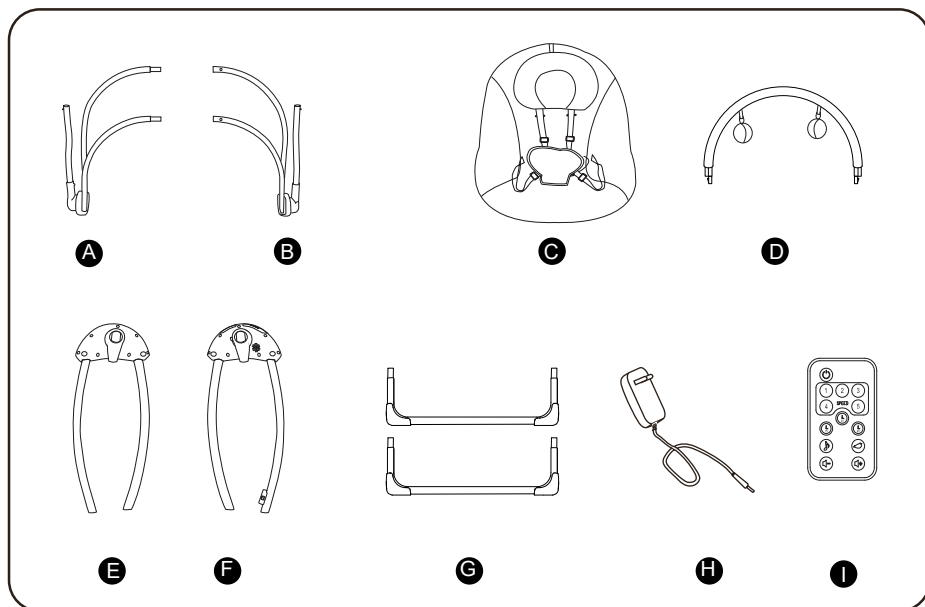


- A. Levi ram sedišta
- B. Desni ram sedišta
- C. Uložak sedišta
- D. Bar sa igračkama
- E. Levi nosač
- F. Desni nosač
- G. Nožice
- H. Adapter
- I. Daljinski upravljač

# SKLAPANJE


1. Kao što je prikazano na slici ispod, izvadite ram i razdvojte dve nogice dok ne začujete zvuk “klik”.

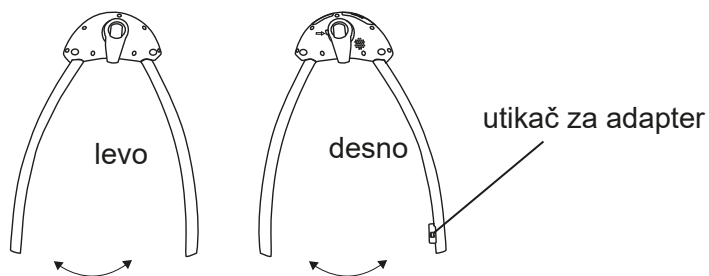

2. Na cevke nogica umetnite cevke na kojima će njanjalica stajati (kao sa slike ispod). Postavite plastične delove na zglobove nogica.

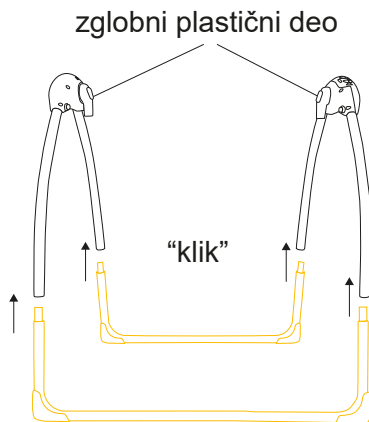


3. Sklopite levi i desni ram sedišta.

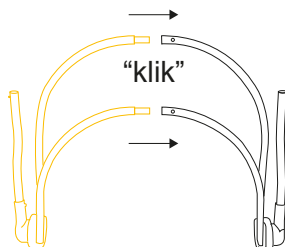

4. Montirajte prekrivač sedišne jedinice: Prvo navucite gornji deo materijala sa naslonom za glavu, zatim navucite donji deo, zategnite i centrirajte prekrivač.

cev rama naslona za leđa

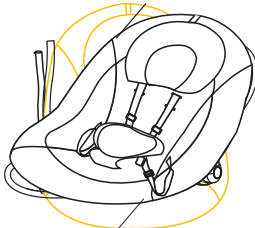


ram sedišnog dela

5. Montirajte cevke nosače: Ubodite dve cevke u plastične otvore dok ne začujete zvuk "klik".




6. Bar sa igračkama: Utaknite bar sa igračkama u rupe na oba kraja sa obe strane. Kasnije možete i skinuti bar sa igračkama tako što ćete pritisnuti dva plastična dugmeta na krajevima bara.

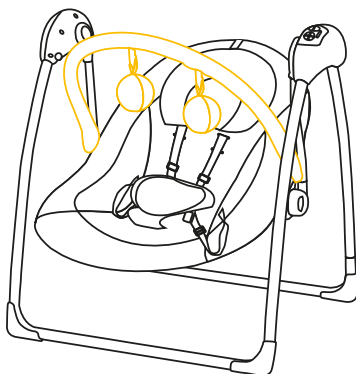


# FUNKCIJE


1. Pritisnite istovremeno dva dugmeta sa obe strane sedišta kako biste podesili poziciju sedišta. Dostupne su dve pozicije.

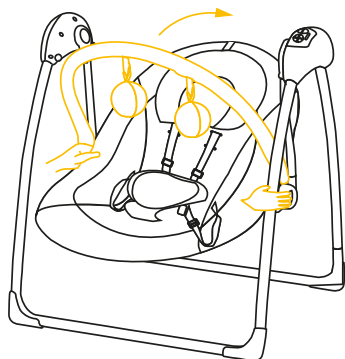

2. Sklapanje: Sklopite njanjalicu tako što ćete pritisnuti po dva dugmeta sa unutrašnje strane rama, i na prednjoj (za prednje nogice) i na zadnjoj strani (za zadnje nogice).

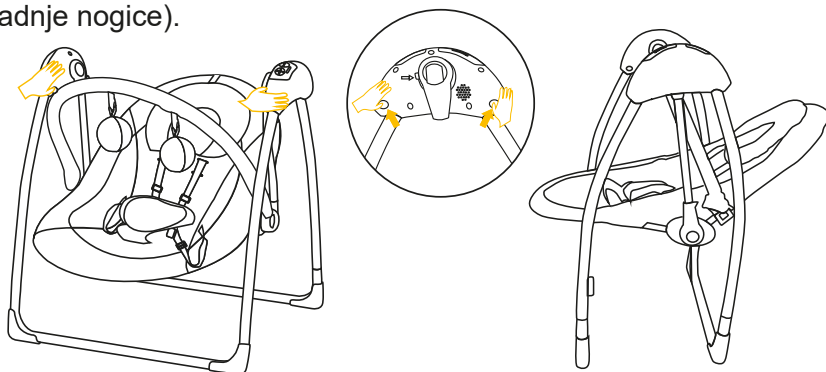

3. Pritisnite slajd dugme za zaključavanje kako bi zaključali funkciju ljujanja. Povucite slajd dugme nazad kako bi ponovo otključali funkciju ljujanja.

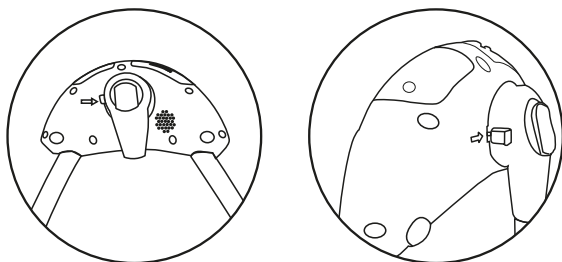

# INSTRUKCIJE ZA OPERACIONU TABLU

A. Isključivanje/Uključivanje

B. Dugme za podešavanje brzine. 5 brzina.

(posle pete brzine funkcija se gasi)

C. Dugme za muziku. 12 melodija.

(pritisnite prvi put za aktiviranje muzike. Pritisnite ponovo za promenu na sledeću melodiju. Pritisnite 3-5 sekundi za zaustavljanje.)

D. Svetlosni indikator za brzinu


F. Tajmer (15min, 30min, 60min)

G. Dugme za aktiviranje zvukova iz prirode

H. Svetlosni indikator tajmera

J. Prijemnik za komandne signale daljinskog upravljača

K. Poklopac za baterije (potrebne su 4 baterije, veličine AA)

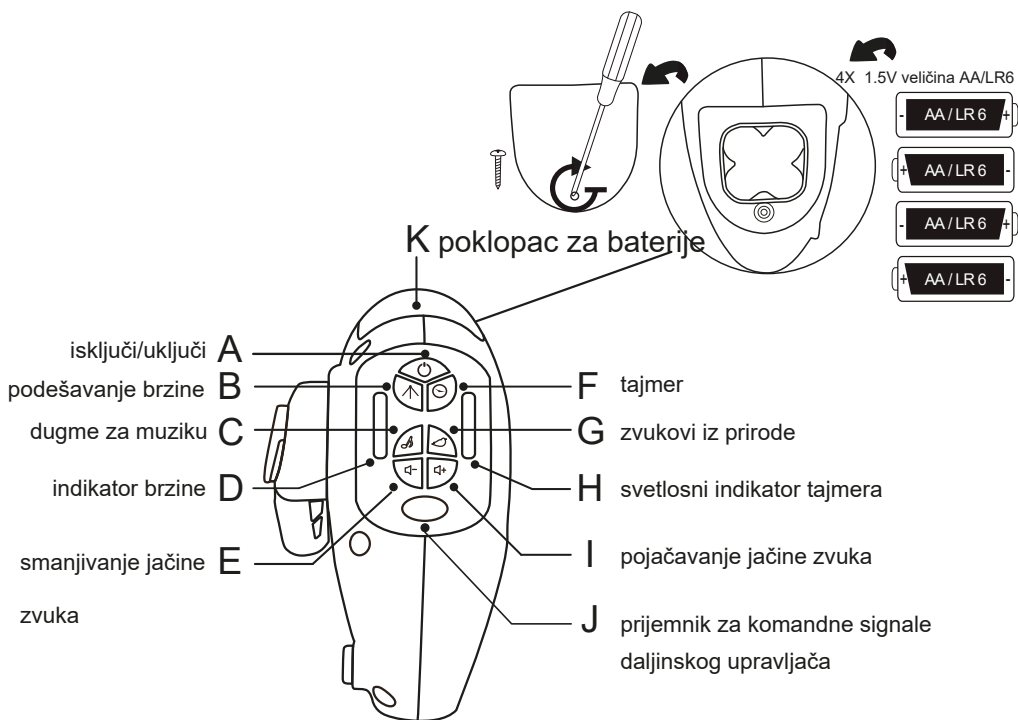



# FUNKCIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

PRITISNITE OVO DUGME  
DA STOPIRATE SVE FUNKCIJE

DUGMIĆI ZA PODEŠAVANJE  
BRZINA (5 BRZINA)


3 DUGMETA ZA PODEŠAVANJE  
TAJMERA. (15MIN, 30MIN, 60MIN)

DUGME ZA AKTIVIRANJE  
MUZIKE. 16 MELODIJA.  
PRITISNUTI DUGME ZA  
SLEDEĆU MELODIJU


SMANJIVANJE JAČINE ZVUKA

DUGME ZA AKTIVIRANJE  
ZVUKOVA IZ PRIRODE.  
5 ZVUKOVA. PRITISNUTI DUGME  
KADA ŽELITE PREBACITI NA  
SLEDEĆI ZVUK.

DUGME ZA POJAČAVANJE ZVUKA

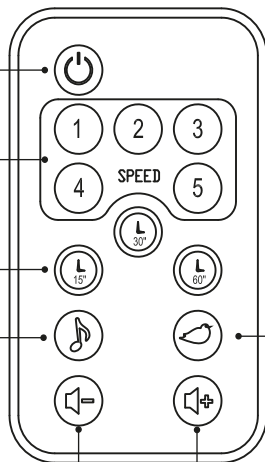

( DUGME BATERIJA  
CR2025 3V)

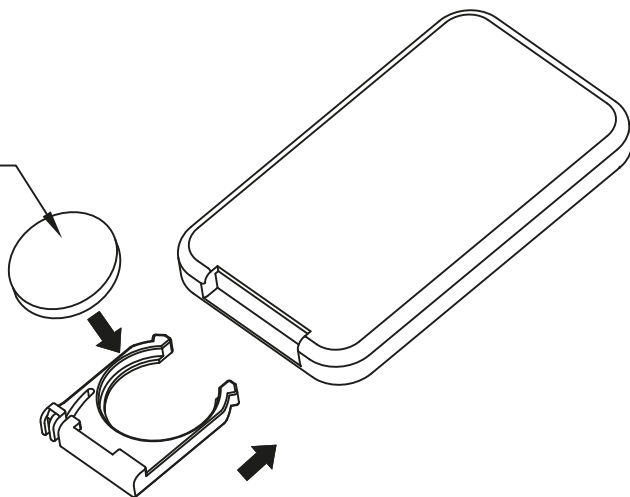

# JUNGLE

EVERYTHING FOR KIDS

**Artikal:**LR50

**Naziv Artikla:**Bebi njhalica

**Sirovinski sastav:**

Tekstil: 100% poliester

Ram: Plastika/metal

**Način održavanja:**Ručno



**Proizvođač:**

Kunshan L.C.P. CO.,Ltd

**Zemlja Porekla:** NR Kina

**Godina Proizvodnje:** 2020

**Godina Uvoza:**2020

**Distributer:**

**FORMA VS**

011/2505-395

**Uvoznik:**Forma VS d.o.o

Serdara Janka Vukotića 10, Beograd 11090

**Uvoznik za Crnu Goru:** Vom-Co d.o.o

Manastirska 13, Nikšić

vomco.nk@gmail.com 040/215-080

**Uvoznik za BIH:** Mis trade Company d.o.o

Stefana Prvovenčanog 966, Doboj

www.mis-trade.net 053/221-495

**Увозник за Северну Македонију:**

Оскар бебе ДООЕЛ, Пиро Наков 31, Скопје

www.encimenci.com.mk +389 2 2549 942



CE EN-16232-2013

**NJANJALICA**

**BABY  
SWING**