

#### ➤ KAKO OČISTITI ELEKTRIČNI SUŠAČ

1. Pre čišćenja, grejač se mora isključiti iz izvora napajanja i ostaviti da se područje grejanja ohladi.
2. Ne stavljajte nijedan deo sušača u vodu.
3. Obrišite sušač vlažnom krpom, a zatim mekom krpom osušite sušač.  
**Napomena:** Nikada nemojte koristiti metalne žice i druga abrazivna sredstva za čišćenje.
4. Pre ponovne upotrebe proverite jesu li kabal za napajanje i utikač potpuno suvi.

Ispravno odlaganje ovog proizvoda	
	Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati s drugim kućnim otpadom. Kako biste sprečili moguću štetu okolini ili ljudskom zdravlju nekontrolisanim odlaganjem otpada, reciklirajte ga odgovorno.

#### 5. INFORMACIJE O GARANCIJI

Uvoznik daje garanciju u skladu sa zakonodavstvom R. Srbije, počevši od datuma prodaje uređaja krajnjem korisniku.

**Garancija pokriva samo nedostatke u materijalu ili izradi.**

**Popravke u garantnom roku sme obavljati samo ovlašteni servis. Prilikom reklamacije u garantnom roku potrebno je dostaviti originalni račun .**

**Garancija se ne primjenjuje u slučajevima:**

- Normalno trošenje
- Nepravilna uporaba, npr. preopterećenje uređaja, korištenje neodobrenog pribora
- Upotreba sile, oštećenja uzrokovana spoljnjjim uticajima
- Oštećenja uzrokovana nepoštovanjem korisničkog priručnika, npr. priključenje na neodgovarajuću električnu mrežu ili nepoštovanje upustva za upotrebu
- Delimično ili potpuno demontirani uređaji

**Ekskluzivni uvoznik i distributer:**

# Homa

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU



**ELEKTRIČNI SUŠAČ Model: HCD – 1355**

230 W / 230 V / 50 Hz

**Molimo pročitajte uputstvo za upotrebu pre prve upotrebe uređaja i sačuvajte ga  
za buduću upotrebu!**

Ukoliko ga ne koristite prema uputstvu oslobađate proizvođača svake odgovornosti.




#### ➤ BEZBEDNOSNA UPOZORENJA

**Svaka greška prilikom uključivanja u struju poništava saobraznost.**

**Kada koristite električne aparate, uvek treba poštovati osnovne mere predostrožnosti uključujući sledeće:**

1. Ovaj proizvod treba uključiti i postaviti dalje od tuša, kade ili bilo kog drugog područja koje bi moglo uzrokovati oštećenje vodom.
2. Nakon otvaranja, ako je kabal za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač, serviser ili kvalifikovana osoba kako bi se izbegla opasnost.
3. Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta od 1 do 8 godina i više, te osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili shvataju opasnosti koje su naznačene u upustvu o korištenju uređaja.
  - Deca se ne smeju igrati sa ovim uređajem, ovo nije igračka.
  - Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju obavljati deca bez nadzora.
  - Ovaj uređaj je namenjen samo za sušenje tekstila opranog u vodi.
4. Koristite samo za sušenje pamučnog tekstila, zabranjeno je sušenje svilenih tkanina.
5. Nakon što je uključena 5 minuta, temperatura područja grejanja ostaje konstantna na 45-50 stepeni.
6. Nemojte koristiti za sušenje tekstila na kome je obeleženo da može biti oštećen usled direktnog kontakta sa toplotom.
7. Za uštedu energije i sigurnu upotrebu, ocedite odeću pre stavljanja na električni sušač.
8. Sušač treba biti spojen samo na izvor napajanja koji je kompatibilan sa naponom.
9. Nemojte koristiti sušač ako su cevi za grejanje ili bilo koji drugi delovi oštećeni.
10. Vaš sušač dolazi opremljen sa standardnim utikačem.
11. Ako je kabal za napajanje potrebno popraviti, sušač mora biti potpuno isključen iz napajanja.

➤ KOMPONENTE I FUNKCIJE

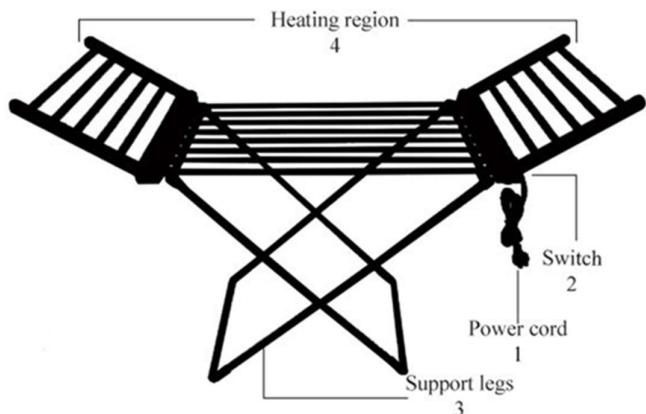

Stavka	Opis dela	Funkcija
1	Kabal za napajanje	Za spajanje na kućno napajanje
2	Prekidač za uključivanje	Uključuje i isključuje sušač
3	Nosači	Postolje za električni sušač
4	Područje grejanja	Područje koje se koristi za sušenje odeće

➤ UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1. Kada koristite električni sušač, molimo pročitajte ovo sigurnosno upustvo.
2. Otvorite potporne noge kao što je prikazano na slikama ispod. Nakon postavljanja na ravnu podlogu, uključite prekidač za aktiviranje grejača.
3. Nakon što završite s korištenjem sušača, isključite ga iz izvora napajanja i preklopite potporne noge i krila za jednostavno odlaganje.

